**Tipo:** Ventilador de pedestal VALORY
**Modelo:** VPF 18T
**Diámetro:** 18" (45 cm)
**Potencia:** 80 W
**Voltaje:** 220 V~
**Frecuencia:** 50 HZ
**Dimensiones:**
**Altura:** 1,52 m
**Ancho:** 50 cm
**Profundidad:** 50 cm
**Velocidad:** 3
**Timer:** 120 minutos

**PRESPALDO GARANTIA Y SERVICIO**
**POLIZA DE GARANTIA VALORY**

ACETOGEN garantiza al comprador original de este VENTILADOR, paralelamente a la Garantía Legal vigente, por el plazo 12 meses a partir de la fecha de adquisición del producto, de acuerdo a las condiciones de Garantía.

ACETOGEN se compromete, dentro del plazo de garantía, a reemplazar o reparar libre de costo, cualquier componente que, por defectos de fabricación haya originado, a su juicio, fallas en el funcionamiento del VENTILADOR, cubierta por la presente Póliza. El plazo de 12 meses no será renovado o prorrogado, debido a reparaciones realizadas dentro de la Garantía, sin embargo, cada reparación particular efectuada dentro del período de 12 meses de Garantía gozará de una específica garantía de tres meses.

**CONDICIONES DE GARANTÍA**

La Garantìa se limita a la entrega del VENTILADOR en perfectas condiciones de funcionamiento, sin que ello obligue a ACETOGEN a reemplazarlo por uno nuevo. Se perderá el derecho a Garantía en caso de:

- Intervenciones por personas ajenas a nuestros Servicios TÈcnicos.
- Mal manejo o uso abusivo del VENTILADOR.
- Defectos causados por el transporte.
- Enmiendas a la POLIZA de GARANTIA.
- Casos fortuitos ajenos a nuestra responsabilidad.

La GARANTIA no se hace extensiva a daños en el acabado exterior o interior si las hubiere.
IMPORTANTE: Para recibir atención bajo las condiciones expuestas en esta POLIZA, sírvase presentar al Servicio Técnico Autorizado, la Factura, Guía o Boleta de Compra.

Conozca la amplia gama de productos Valory visitando nuestro sitio web

**CALIDAD, GARANTÍA Y SERVICIO**

acetogen
mejores negocios

**SERVICIO TECNICO 390 27 00**
**Serviciotecnico@acetogen.cl**
**www.acetogen.cl**

Valory
*Contigo en el hogar*

# Manual del Usuario

Antes de usar por primera vez su VENTILADOR, lea cuidadosamente todas las instrucciones contenidas en este manual.

Conserve este manual como material de consulta.

Muchas gracias por preferir un producto VALORY.
Valory cuenta con el respaldo de la empresa chilena ACETOGEN GAS CHILE S.A, que desde 1967 ha estado presente en el mercado entregando atractivos productos a precios razonables.
Estamos seguros de que este producto le brindará la satisfacción esperada y contribuirá a mejorar la calidad de vida de su familia.

Antes de usar por primera vez su Ventilador, lea cuidadosamente todas las instrucciones contenidas en este manual.
Conserve este manual como material de consulta.

**Principales componentes**

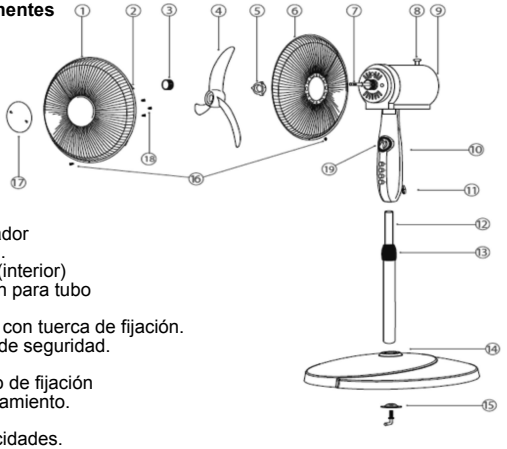

1. Rejilla frontal
2. Seguro de rejilla
3. Tuerca hélice
4. Hélice
5. Tuerca rejilla
6. Rejilla posterior
7. Eje
9. Motor
10. Cuello del ventilador
11. Perilla de fijación.
12. Tubo extensible (interior)
13. Tuerca de fijación para tubo
14. Base
15. Golilla de acople con tuerca de fijación.
16. Tuerca y tornillo de seguridad.
17. Ovalo.
18. Ovalo con tornillo de fijación
19. Timer de funcionamiento.
20. Tubo exterior.
21. Selector de velocidades.

**Montaje.**

1. Montar la rejilla trasera (6) al eje del motor (7); enroscando la tuerca plástica fijación rejilla (5).
2. Insertar el aspa (4) sobre el eje del motor (7) con la tuerca fijación de aspa (3), esta debe ser girada en sentido de los punteros del reloj.
3. Pruebe que el aspa del ventilador ruede perfectamente sin ningún contacto con la rejilla.
4. Monte la rejilla frontal (1) con la rejilla posterior (6) haciendo coincidir las guías fije con el seguro de rejilla. Luego fije ambas piezas con la tuerca y de la rejilla fijación firmemente.
5. Ubique el tubo exterior (20), sobre la base del pedestal, fije la base con la golilla de acople con la tuerca de fijación (15).
6. Monte el cuello (10), con el tubo interior (12) y presione hasta que ambas piezas se acoplen: Asegúrese esta unión atornillando firmemente con la perilla de fijación (11).

**Instrucciones de funcionamiento**

Coloque el ventilador sobre una superficie plana y seca.
Antes de enchufar, asegúrese que el ventilador se encuentra apagado, verifique en el control de velocidades.
Conecte el ventilador a un enchufe de pared en buen estado.

**Ajuste de velocidad de aire y tipo de aire:**
Control de velocidad está en la posición OFF.
Apretando el botón de la velocidad de aire ud. podrá ajustarla. Oprima media o máxima de acuerdo a lo requerido.
**3- Máximo / 2- Medio / 1- Mínimo / 0- Apagado**

**Ajuste Timer (tiempo)**
Puede seleccionar automáticamente el tiempo de funcionamiento hasta un máximo de 120 minutos.
Para regular la altura del ventilador, suelte el conector inferior. Desplace el tubo interior hasta la posición requerida y apriete el conector nuevamente.

**IMPORTANTE:**

**Cuando enciende el ventilador y el aspa del ventilador no trabaja:**
Compruebe si está conectado correctamente o si la rejilla tiene algún desperfecto debidoa que ha tocado el aspa del ventilador.

**Si la unidad hace ruido, compruebe si:**
El aspa del ventilador no está instalada en el eje de salida del motor.
La rejilla delantera o trasera ha deformado o ha tocado el aspa del ventilador.

**Instrucciones de Seguridad**
- No conecte el VENTILADOR antes de que esté completamente montado.
- El VENTILADOR sólo debe funcionar en su base original.
- Para evitar volcamiento, se debe instalar el ventilador en una superficie plana y estable.
- No use extensiones eléctricas.
- No introduzca los dedos u objetos en las aberturas del VENTILADOR.
- Mantener el aparato fuera del alcance de los niños.
- No forzar la rotación del aparato.
- No sumergir el VENTILADOR en agua o cualquier otro líquido.
- No utilice su VENTILADOR si el cable presenta algún daño o si funciona incorrectamente.

El cable de alimentación de este aparato únicamente puede ser sustituido en nuestro Servicio Técnico ACETOGEN, ya que se requieren herramientas especiales.

**Limpieza y mantenimiento**
- Desenchufar el aparato antes de cambiarlo de posición o de realizar alguna operaciónde limpieza.
- Asegúrese de que el VENTILADOR está detenido y desconectado de la red, antes de efectuar una limpieza y/o reparación.
- Utilizar un paño húmedo, secar suavemente la superficie sin frotar demasiado, ya que podría dañar la superficie.
- Nunca utilizar productos químicos dañinos que puedan afectar al VENTILADOR tales como: Detergentes alcalinos, benceno, alcohol, polvos de limpieza.
- Guardar el VENTILADOR en un lugar seco y protegido del polvo excesivo, preferentemente dentro de una bolsa plástica.